

## BENUTZUNGSANWEISUNGEN / USE INSTRUCTIONS



1. Orientieren Sie sich, welche Seite der Maske oben und welche unten ist.  
Orientate which side of the Mask is up and which is down.



3. Ziehen Sie die Unterseite der Maske etwas nach unten, sodass der Mund und das Kinn bedeckt sind.  
Pull the bottom of the mask down a little so that the mouth and chin are covered.

### Anwendungsdauer / Time of use

Die Maske ist für die Benutzungsdauer von einer Arbeitsschicht bei normaler Beanspruchung vorgesehen. Die Maske ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.  
The respirators are for single use only and be used for a maximum of one working shift (8 Hours).

### ANWENDUNGSHINWEISE

Die Atemschutzmasken dienen dem einmaligen Gebrauch.  
Bitte nach Gebrauch, bei Feuchtigkeit, bei sichtbaren Verunreinigungen oder bei ungenügender Passung durch eine neue, trockene, saubere und gut sitzende Maske ersetzen.

Haltbarkeit des Produkts: 3 Jahre bei Lagertemperatur von  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$  und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60%.

Die Maske entspricht DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA Klasse III und ist CE zertifiziert.

Die Kennzeichnung NR bedeutet, dass die Maske für maximal eine Arbeitsschicht verwendet werden darf. Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben.

Diese Masken schützen nicht vor Gasen und Dämpfen. Verwenden Sie die Masken nicht in Umgebungen mit weniger als 17% Sauerstoff oder unbekanntem Gefahrstoffen, bzw. Konzentrationen, die die zulässigen Höchstwerte übersteigen. Der Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären ist ausgeschlossen.

Persönliche Schutzausrüstung für den Eigenschutz: z.B. als Arbeitsschutz bei Sanierungs- und Isolierarbeiten, bei Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten und Arbeiten im Kontakt mit Personen sowie als Schutz gegen die aktuelle COVID-19 Pandemie.

**NL** Gebruiksaanwijzingen zie QR-code.

**IT** Istruzioni d'uso vedi codice QR.

**FI** Käyttöohjeet QR-koodissa.

**NO** Bruksanvisninger se QR-kode.

**DA** Se QR-kode for brugsanvisning.

**SV** Användaranvisningar, se QR-kod.

**ES** Instrucciones de uso disponibles a través del código QR.

**FR** Voir code QR pour obtenir le mode d'emploi.

**TR** Kullanma talimatları için bkz. QR kodu.

**PL** Instrukcja użytkowania patrz kod QR.

**SL** Za navodila za uporabo glejte kodo QR.

**RU** Инструкции по пользованию см. QR-код.



2. Legen Sie die Schutzmaske an und drücken Sie den Metallstreifen der Maske unter dem Nasenbein zusammen, damit Sie sich der Form Ihrer Nase anpasst.  
Put on the protective mask and press. The mask is designed to fit the shape of your nose by pulling the metal strip on the mask together under the nose bone.



4. Prüfen Sie den Sitz der Maske so, dass keine Nebenluft gezogen wird. Gesichts- oder Kopfhaare, im Bereich des Dichtrandes, können einen korrekten Sitz der Maske verhindern. Korrigieren Sie ggf. den Sitz, bis die Maske dicht sitzt.  
Check the fit of the mask so that no secondary air is drawn. Check any air leakage due to facial hair. If necessary, adjust the fit until the mask is tight.

### Ablegen der Maske / Taking off the mask

Zum Ablegen der Maske streifen Sie die Ohrbänder nach vorne über die Ohren ab. Die Außenseite der Maske kann mit Aerosolen belastet sein. Vermeiden Sie den Kontakt.  
For taking of the mask, stripe forward the earband. Avoid any contact to the down side of the mask as it can be contaminated by Aerosols.

### APPLICATION NOTES

The respirators are for single use only. Please replace with a new, dry, clean and well-fitting mask after use, in case of moisture, visible contamination or insufficient fit.


Shelf life of the product: 3 years when stored at temperatures from  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$  and at a maximum humidity of 60%.

The mask complies DIN EN 149:2001+A1:2009, PPE class III and is CE certified.

The NR marking means that the mask may be used for a maximum of the working shift (8 hours). Failure to follow these instructions or incorrect use may reduce the effectiveness of the mask or result in illness or permanent damage.

These masks do not protect against gases and vapors. Don't use them on places with less than 17% oxygen or unknown concentrations, or hazardous substances. Never use in explosive atmospheres.

Personal protective equipment is made for work protection, like renovation, insulation, cleaning in industry and at home, hygienics and for working in contact with people and as protection against the current COVID-19 pandemic.

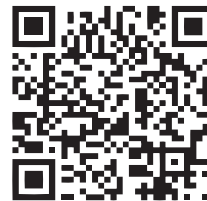

$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$   $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$   
storage Temperature

$<60\%$   
maximum relative humidity of storage



best before: see on mask